


SOLA

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ, S.L.

tolva para microgranulados

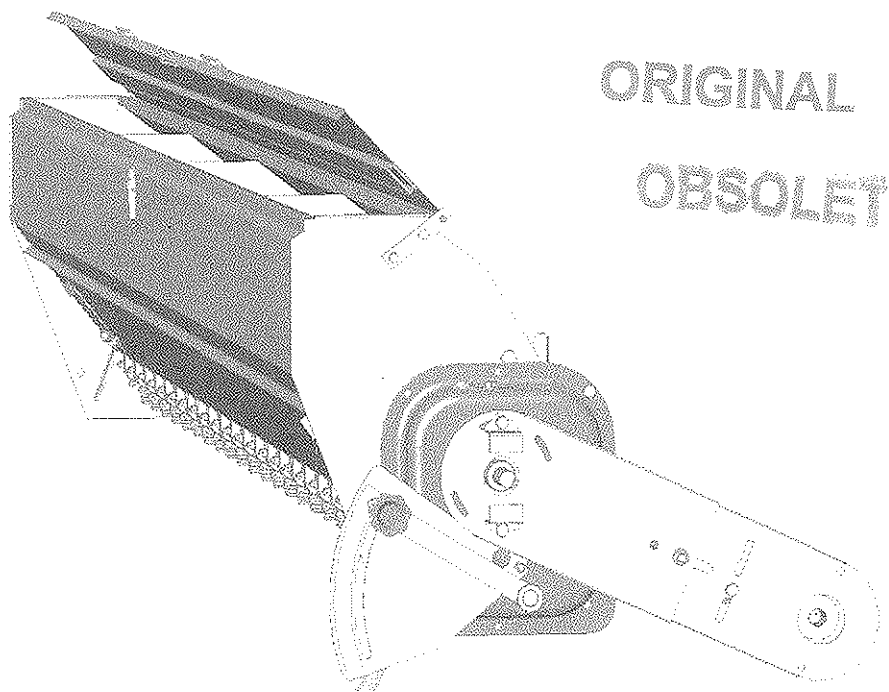

ORIGINAL

OBSOLET

**MANUAL DE PUESTA EN SERVICIO
MANTENIMIENTO
DOSIFICACION
REPUESTOS**

antes de usar la máquina lea detenidamente este manual

Ref.: CN-811038

1ª Edición - Julio 2004

Prohibida la reproducción total o parcialmente.

Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Las Sembradoras y Abonadoras SOLA estan fabricadas en una factora exclusivamente especializada en este renglon y avaladas por la experiencia de muchos miles de usuarios.

Son maquinas de elevada tecnologa previstas para un largo servicio, sin averas, en las mas variadas condiciones y con dispositivos simples y eficaces para efectuar una excelente labor con un mınimo mantenimiento.

Con la informacion de todas sus posibilidades y ajustes deseamos ayudarle a conseguir lo que Vd. espera de nuestra maquina.



Sistema de calidad certificado

INDICE DE MATERIAS

1. INTRODUCCION	4
2. CARACTERISTICAS TECNICAS	5
2.1 Características técnicas	5
2.2 Equipamiento de serie	5
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	6
3.1 Símbolos de seguridad	6
3.2 Utilización de acuerdo con el diseño	7
3.3 Disposiciones generales	7
4. MONTAJE	8
5. MANTENIMIENTO	16
5.1 Lubricación	16
5.2 Tornillería	16
5.3 Control antióxido	16
6. DOSIFICACIÓN Y TABLAS	17
7. REPUESTOS	23
7.1 Tolva y distribución	24
7.2 Variador y transmisión	26

1. INTRODUCCION

Antes de montar y poner en marcha la tolva para microgranulados, es necesario leer las instrucciones y recomendaciones de este manual. Con ello conseguirá reducir el peligro de accidentes, evitará daños a la máquina por un uso incorrecto y aumentará su rendimiento y vida útil.

El manual deberá ser leído por toda persona que realice tareas de operación (incluyendo preparativos, reparación de averías en el campo y cuidado general de la máquina), mantenimiento (inspección y asistencia técnica) y transporte.

Por su propia seguridad y la de la máquina, respete en todo momento las instrucciones técnicas de seguridad. SOLÀ no se responsabiliza de los daños y averías motivadas por el incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual.

En los primeros capítulos encontrará las Características Técnicas y las Instrucciones de Seguridad. En los apartados de Puesta en Servicio y Mantenimiento se exponen los conocimientos básicos necesarios para el montaje, la puesta en marcha y el mantenimiento de la tolva para microgranulados. El manual se completa con unas Tablas de Dosificación para abonos microgranulados y una Lista de Recambios.



SOLÀ se reserva el derecho a modificar ilustraciones, datos técnicos y pesos indicados en este manual si se considera que dichas modificaciones contribuyen a mejorar la calidad de las máquinas.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

2.1 CARACTERISTICAS TECNICAS

TIPO	Nº DE DISTRIBUIDORES	CAPACIDAD DE LA TOLVA (litros)	LONGITUD INT. TOLVA (mm)
250	21	146,8	2161
300	25	180,2	2651
350	29	213,5	3141
400	33	246,8	3631

2.2 EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Tolva con tapa
- Variador de velocidades
- Transmisión con tapacadenas
- Soportes para montaje a tolva

3. INSTRUCCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD

3.1 SIMBOLOS DE SEGURIDAD

En este manual encontrará tres tipos de símbolos de seguridad y peligro:



Para facilitar el trabajo con la sembradora.




Para evitar daños a la sembradora o equipos opcionales.




Para evitar daños a personas.

Además en la máquina hallará los siguientes rótulos de aviso:

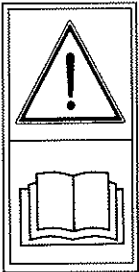

Lea detenidamente y cumpla las instrucciones de uso y los consejos de seguridad dados en el manual de instrucciones.

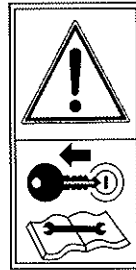

Antes de realizar trabajos de mantenimiento o reparación en la máquina, pare el motor del tractor y quite la llave del contacto.

3.2 UTILIZACION DE ACUERDO CON EL DISEÑO

- La tolva para microgranulados ha sido fabricada exclusivamente para la distribución de abonos microgranulados.
- Si como consecuencia de otras aplicaciones de la máquina se producen desperfectos o daños, el fabricante no se hará responsable de ellos.
- Deben respetarse todas las disposiciones legales relativas a la seguridad en las máquinas, las de tráfico y las de higiene y seguridad en el trabajo.
- Las modificaciones realizadas por cuenta del usuario anulan la posibilidad de garantía del fabricante para los posibles desperfectos o daños que se originen.


3.3 DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de poner la máquina en marcha, comprobar cada vez la seguridad de la máquina en el trabajo y en lo relativo al tráfico.
- Al utilizar las vías públicas respetar las señales y las ordenanzas de tráfico.
- Esta terminantemente prohibido subirse a la máquina durante el trabajo y el transporte.
- Antes de poner la máquina en marcha, familiarícese con todos los elementos de accionamiento, así como en el funcionamiento.
- No abandonar nunca el asiento del conductor durante la marcha.
- No depositar elementos extraños en la tolva.
- Al levantar la sembradora con la tolva de microgranulados montada, se descarga el eje delantero del tractor. Vigilar que éste tenga carga suficiente para que no presente peligro de vuelco. Comprobar en esta situación la capacidad de dirección y frenado.
- Durante el transporte con la sembradora elevada, bloquear el mando de descenso. Antes de bajar del tractor, dejar la máquina en el suelo y extraer la llave de arranque.
- Es peligroso acercarse a la rueda de transmisión

4. MONTAJE

Para ensamblar correctamente la tolva para microgranulados en una sembradora el primer paso consiste en alinear el piñón motriz de la máquina con el piñón de entrada al variador de la tolva para microgranulados.


En las máquinas SOLÀ esto se consigue montando la tolva en los agujeros que previamente habremos realizando siguiendo las indicaciones de las figuras 5 a 9 de las páginas 10 y 11.

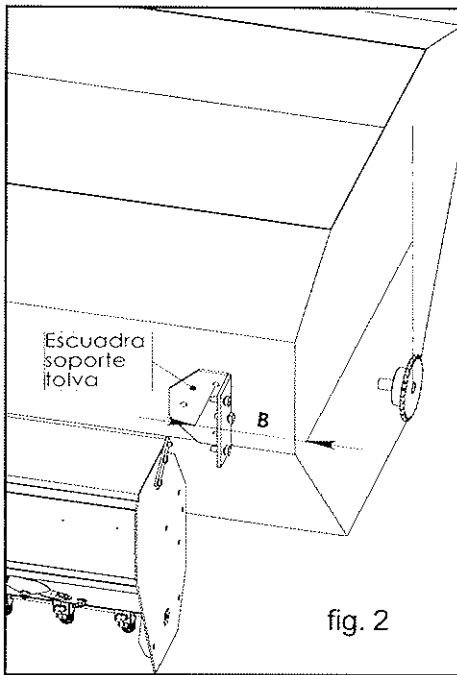

En otras marcas deberemos colocar primero la escuadra soporte tolva a la altura deseada y a una distancia B del piñón motriz de la máquina (figura 2) para asegurar que la transmisión se alinearé correctamente.


La cota B hay que tomarla desde la cara exterior del piñón motriz de la máquina hasta el centro del primer agujero de la escuadra soporte tolva.

La transmisión suministrada con la tolva ofrece dos posibilidades de montaje: directo o con prolongaciones. Ambas opciones se describen a continuación.

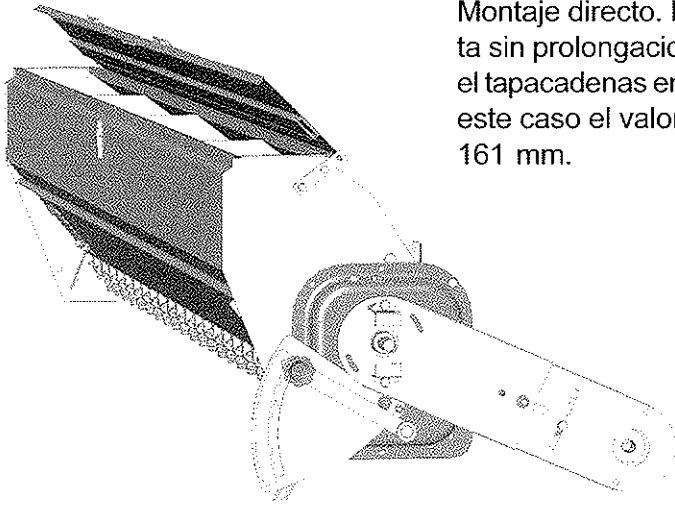

Montaje directo. El variador se monta sin prolongaciones, con el piñón y el tapacadenas en la cara exterior. En este caso el valor de la cota B es de 161 mm.

fig. 3

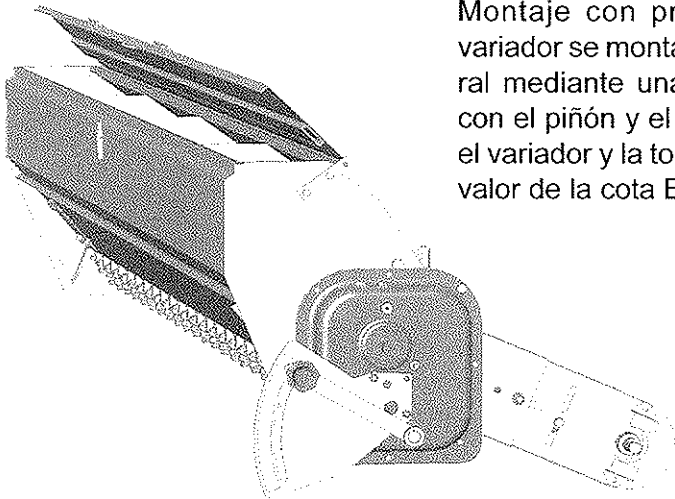

Montaje con prolongaciones. El variador se monta separado del lateral mediante unas prolongaciones, con el piñón y el tapacadenas entre el variador y la tolva. En este caso el valor de la cota B es de 140 mm.

fig. 4

Esta separación suele ser necesaria cuando hay interferencias con otros componentes o accesorios de la máquina, como los brazos de la rastrilla.

En las siguientes figuras se muestran los agujeros a realizar en los laterales de las tolvas de distintos tipos de máquina SOLÀ para poder montar la tolva para microgranulados.

Además, en las sembradoras TRI y EURO deberemos recortar el cierre de la tapa de la tolva de semilla unos 10 mm, de lo contrario no puede accionarse.

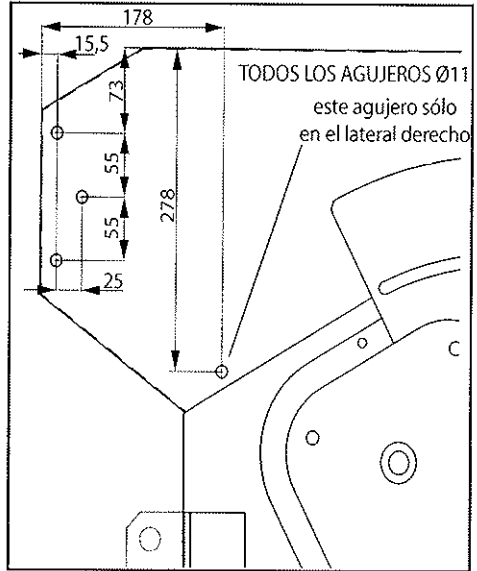


fig. 5 - SUPER-395-SD

fig. 6 - TRISEM/EUROSEM

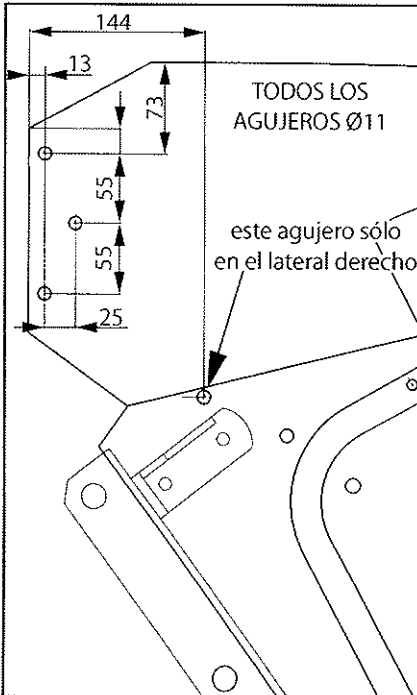
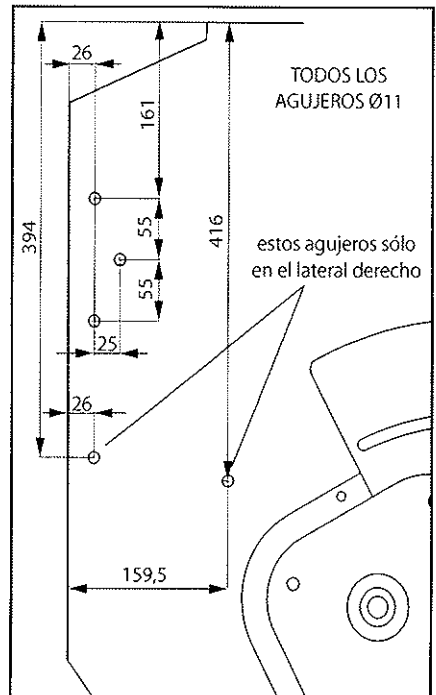


fig. 7 - SD-1203



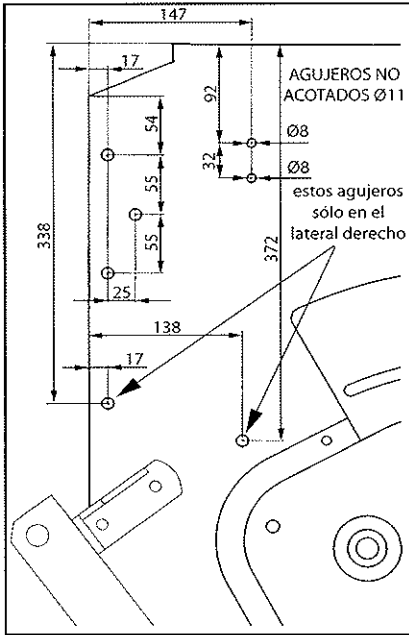


fig. 8 - GC

En las tolvas SOLÀ de gran capacidad (GC), el cierre central de la tapa de la tolva de semilla debe ser substituido por dos cierres laterales. Para su montaje es necesario practicar agujeros de Ø8 en los laterales de la tapa y de la tolva.

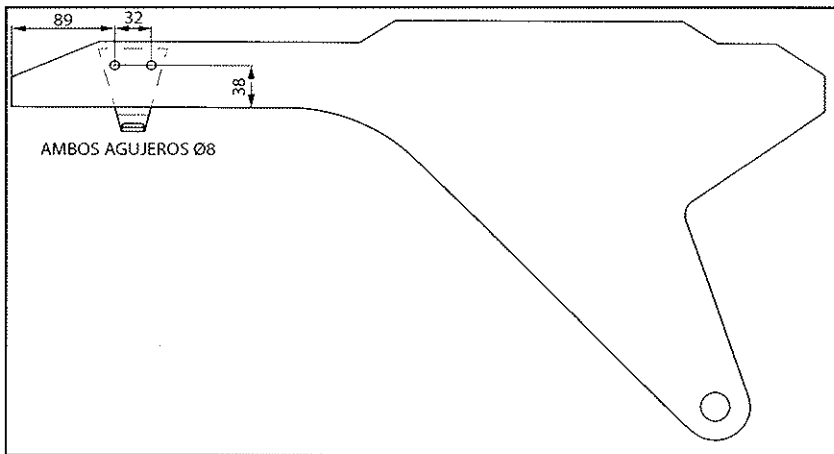


fig. 9 - TAPA GC

A continuación se muestran las distintas fases de montaje de la tolva y la transmisión, esta última en la versión con prolongaciones.



Fig. 10 y 11 - Se taladran los agujeros de $\varnothing 11$ en los laterales de la tolva de semilla para poder montar la tolva de microgranulados, el acoplamiento largo del variador, el apoyo del tapacadenas y el piñón de salida del variador de la máquina.




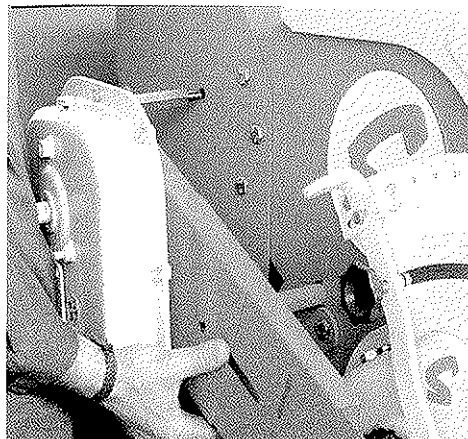


Fig. 12 - Montamos el variador provisto de las prolongaciones ME-041123 en el lateral de la tolva, fijándolo con tuercas autoblocantes y arandelas. Colocamos la cadena comprobando que su longitud sea la correcta.



Figs. 13 y 14 - Para terminar, ajustamos el tensor de la cadena y colocamos el tornillo de M-8x40 que une el eje de salida del variador con el acoplamiento largo. Los tornillos Allen de este último deben apretar sobre una de las caras del eje hexagonal y no sobre una arista. El agujero que hay en el centro del otro lateral de la tolva lo tapamos con un tornillo de M-10x20 inoxidable, para evitar que salga abono por él.

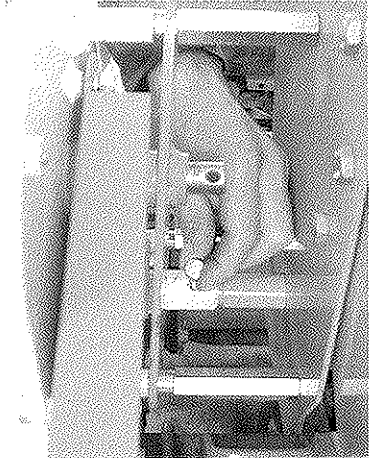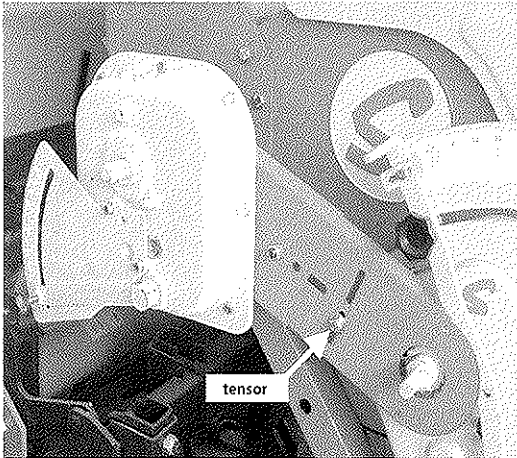

Figs. 15 y 16 - Cuando efectuemos un montaje sin prolongaciones, usaremos el manguito de acoplamiento corto para unir el variador al eje hexagonal de los distribuidores. La cadena de transmisión se monta por el exterior del variador y el tapacadenas precisa de separadores.

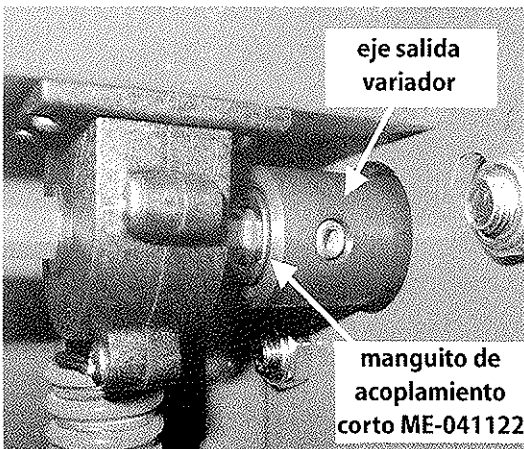

También es posible montar el variador en el lado izquierdo de la máquina (según el sentido de la marcha). En la figura 17 se muestran las diferencias de orientación y montaje del graduador respecto al montaje en el lado derecho. La pegatina del graduador también debe sustituirse.

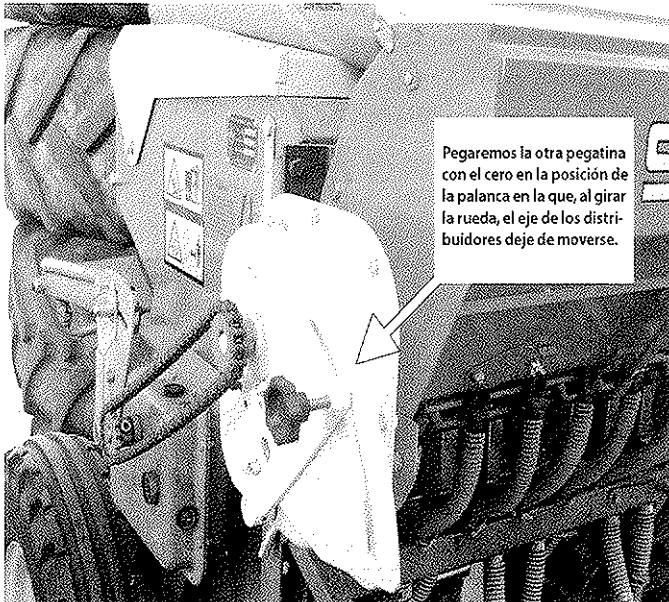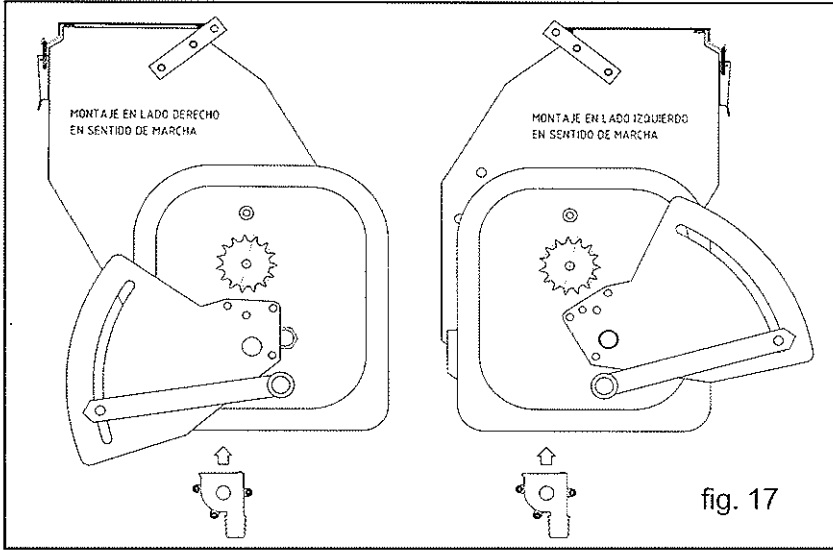

Las figuras 19 a 22 muestran diversos ejemplos de cómo acoplar el tubo de transporte del abono a diferentes tipos de bota, mediante el «suplemento bota sembradora» (ref. CT-051100).

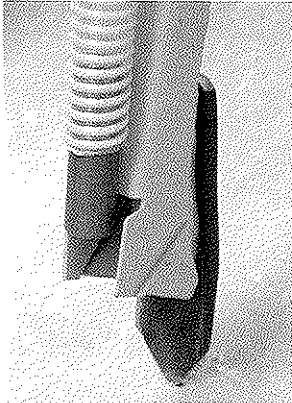


Fig. 19 - Sembradora TRISEM: soldar el suplemento a la bota.

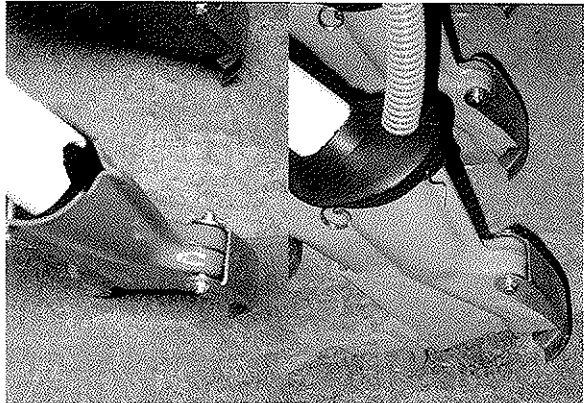


Fig. 20 - Sembradora EURO: recortar el tubo telescópico, soldar el suplemento, taladrar el tapabotas y montar el conjunto.

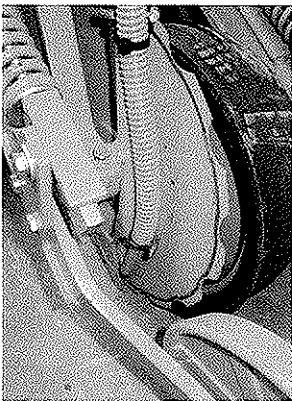


Fig. 21 - Sembradora SD-1203: soldar el suplemento al tubo de descenso de semilla.

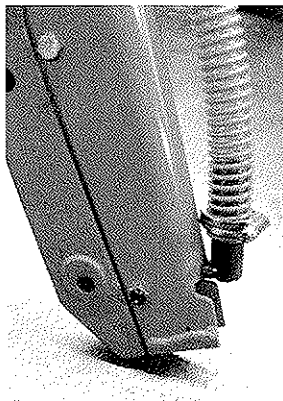


Fig. 22 . Sembradora 395-SD: soldar el suplemento a la bota.

5. MANTENIMIENTO

5.1 LUBRICACIÓN

Controle regularmente (antes de cada uso) el nivel de aceite del variador a través de la mirilla (1, fig. 23) y si es necesario reponga aceite SAE 30 por el tapón (2, fig. 23)

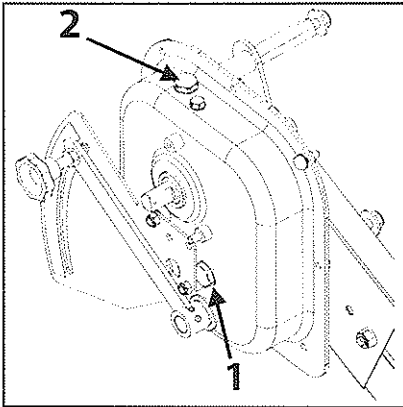


fig. 23



No engrase los dosificadores

5.2 TORNILLERIA

Después de unas horas de trabajo deben revisarse todos los tornillos y reapretarlos.


5.3 CONTROL ANTIÓXIDO

Después de cada uso es imprescindible eliminar con agua los restos de abono de la tolva y los distribuidores. Vacíe primero la tolva con la ayuda de la trampilla de vaciado.

6. DOSIFICACIÓN Y TABLAS

La dosis de abono se ajusta regulando la velocidad de giro de los distribuidores mediante el variador de velocidad. Dicha regulación se realiza mediante una palanca que recorre un sector graduado de 0 a 100.

El primer paso para ajustar la dosis es hallar una relación entre el piñón de la rueda y el de entrada del variador, lo más parecida posible a los valores de la tabla 1, en función del radio de la rueda de la sembradora y la distancia entre filas.

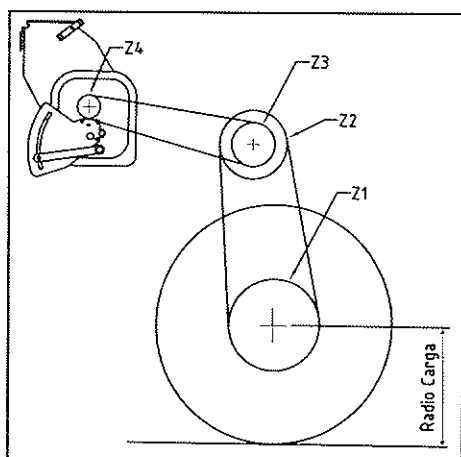

Estos valores, comprendidos entre 0,93 y 2,22, nos indican el número de vueltas del eje de entrada del variador por cada vuelta de la rueda de la sembradora.

La fórmula de cálculo para esta relación es la siguiente :

$$R = \frac{Z 1 \times Z 3}{Z 2 \times Z 4}$$

Donde:

Z1 = nº de dientes del piñón de la rueda.

Z2 = nº de dientes del piñón de entrada a la máquina.

Z3 = nº de dientes del piñón que sale de la máquina y es solidario con Z2.

Z4 = nº de dientes del piñón de entrada al variador.

R = Valor que tomamos de la tabla de relaciones (tabla 1). Expresa la relación que debe haber entre Z1 y Z4.



Las cantidades que se indican en la tabla deben considerarse estimaciones orientativas.

TABLA DE RELACIONES (R) ENTRE EL PIÑÓN DE LA RUEDA (Z1) Y EL DE ENTRADA AL VARIADOR (Z4)									
Radio de rueda bajo carga (m)	ANCHOS DE SIEMBRA (cm)								
	12	12,5	13	13,5	14	15	16	17	18
0.315	0.93	0.97	1.01	1.05	1.09	1.16	1.24	1.32	1.40
0.320	0.95	0.98	1.02	1.06	1.10	1.18	1.26	1.34	1.42
0.325	0.96	1.00	1.04	1.08	1.12	1.20	1.28	1.36	1.44
0.330	0.97	1.02	1.06	1.10	1.14	1.22	1.30	1.38	1.46
0.336	0.99	1.03	1.08	1.12	1.16	1.24	1.32	1.41	1.49
0.355	1.05	1.09	1.14	1.18	1.22	1.31	1.40	1.49	1.57
0.384	1.14	1.18	1.23	1.28	1.32	1.42	1.51	1.61	1.70
0.393	1.16	1.21	1.26	1.31	1.35	1.45	1.55	1.64	1.74
0.395	1.17	1.22	1.26	1.31	1.36	1.46	1.56	1.65	1.75
0.400	1.18	1.23	1.28	1.33	1.38	1.48	1.58	1.67	1.77
0.405	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.50	1.60	1.69	1.79
0.410	1.21	1.26	1.31	1.36	1.41	1.51	1.61	1.72	1.82
0.415	1.23	1.28	1.33	1.38	1.43	1.53	1.63	1.74	1.84
0.420	1.24	1.29	1.34	1.40	1.45	1.55	1.65	1.76	1.86
0.425	1.26	1.31	1.36	1.41	1.46	1.57	1.67	1.78	1.88
0.430	1.27	1.32	1.38	1.43	1.48	1.59	1.69	1.80	1.91
0.435	1.29	1.34	1.39	1.45	1.50	1.61	1.71	1.82	1.93
0.440	1.30	1.35	1.41	1.46	1.52	1.62	1.73	1.84	1.95
0.445	1.31	1.37	1.42	1.48	1.53	1.64	1.75	1.86	1.97
0.500	1.48	1.54	1.60	1.66	1.72	1.85	1.97	2.09	2.22

tabla 1

Ejemplo: supongamos una sembradora con una rueda de radio 0,395 m y una distancia entre filas de siembra de 12,5 cm. La relación entre vueltas de la tabla nos da un valor de $R=1,22$. Modificando los engranajes de la transmisión deberemos encontrar una relación que se acerque lo máximo posible a este valor.

Una vez hecho esto, estaremos en condiciones de utilizar la tabla de dosificación (tabla 2). Los valores que aparecen en la tabla no son los de la dosis en kg/ha sino los de la dosis (kg/ha) multiplicados por la distancia entre filas de siembra (cm)

palanca graduador	RADIO BAJO CARGA DE LA RUEDA (en metros)																			
	0.315	0.320	0.325	0.330	0.336	0.355	0.384	0.393	0.395	0.400	0.405	0.410	0.415	0.420	0.425	0.430	0.435	0.440	0.445	0.500
	DOSIS (kg/ha) x SEPARACIÓN ENTRE FILAS (cm)																			
10	139.0	136.9	134.8	132.7	130.4	123.4	114.1	111.5	110.9	109.5	108.1	106.8	105.5	104.3	103.1	101.9	100.7	99.5	98.4	87.6
14	186.3	183.2	180.2	187.4	184.0	174.2	161.0	157.3	156.5	154.6	152.7	150.8	149.0	147.2	145.5	143.8	142.1	140.5	138.9	123.7
16	224.4	220.9	217.5	214.2	210.4	199.2	184.1	179.9	179.0	176.8	174.6	172.4	170.4	168.3	166.4	164.4	162.5	160.7	158.9	141.4
18	252.9	249.0	245.2	241.4	237.1	224.4	207.5	202.7	201.7	199.2	196.7	194.3	192.0	189.7	187.5	185.3	183.2	181.1	179.0	159.3
20	281.7	277.3	273.0	268.9	264.1	250.0	231.1	225.8	224.7	221.9	219.1	216.4	213.8	211.3	208.8	206.4	204.0	201.7	199.4	177.5
22	315.4	310.5	305.7	301.1	295.7	279.9	258.7	252.8	251.5	248.4	245.3	242.3	239.4	236.5	233.8	231.0	228.4	225.8	223.3	198.7
24	340.6	335.3	330.1	325.1	319.3	302.2	279.4	273.0	271.6	268.2	264.9	261.7	258.5	255.5	252.5	249.5	246.7	243.9	241.1	214.6
26	359.4	353.6	348.0	342.6	336.3	327.8	303.0	296.1	294.6	290.9	287.3	283.8	280.4	277.0	273.8	270.6	267.5	264.5	261.5	232.7
28	395.8	389.7	383.7	377.9	371.1	351.2	324.7	317.3	315.7	311.7	307.9	304.1	300.5	296.9	293.4	290.0	286.6	283.4	280.2	249.4
30	425.0	418.4	411.9	405.7	398.5	377.1	348.6	340.7	338.9	334.7	330.6	326.5	322.6	318.8	315.0	311.4	307.8	304.3	300.9	267.8
32	456.8	449.7	442.8	436.0	428.3	405.3	374.7	366.1	364.3	359.7	355.3	351.0	346.7	342.6	338.6	334.6	330.8	327.0	323.4	287.8
34	480.1	472.6	465.3	458.3	450.1	426.0	393.8	384.8	382.8	378.1	373.4	368.8	364.4	360.1	355.8	351.7	347.6	343.7	339.8	302.4
36	503.3	495.5	487.9	480.5	471.9	446.6	412.9	403.4	401.4	396.4	391.5	386.7	382.1	377.5	373.1	368.7	364.5	360.3	356.3	317.1
38	527.5	519.2	511.2	503.5	494.5	468.0	432.7	422.8	420.6	415.4	410.2	405.2	400.4	395.6	390.9	386.4	382.0	377.6	373.4	332.3
40	554.0	545.4	537.0	528.8	519.4	491.6	454.5	444.1	441.8	436.3	430.9	425.6	420.5	415.5	410.6	405.8	401.2	396.6	392.2	349.0
45	617.5	607.9	598.5	589.5	578.9	548.0	506.6	495.0	492.5	486.3	480.3	474.5	468.7	463.2	457.7	452.4	447.2	442.1	437.1	389.0
50	685.9	675.2	664.8	654.7	643.0	608.6	562.7	549.8	547.0	540.1	533.5	527.0	520.6	514.4	508.4	502.5	496.7	491.0	485.5	432.1
55	748.0	736.4	725.0	714.0	701.3	663.8	613.6	599.6	596.5	589.1	581.8	574.7	567.8	561.0	554.4	548.0	541.7	535.5	529.5	471.3
60	813.8	801.1	788.8	776.9	763.0	722.1	667.6	652.3	649.0	640.9	633.0	625.3	617.7	610.4	603.2	596.2	589.3	582.6	576.1	512.7
65	876.6	863.1	849.8	836.9	822.0	778.0	719.2	702.8	699.2	690.5	682.0	673.6	665.5	657.6	649.9	642.3	634.9	627.7	620.7	552.4
70	941.2	926.5	912.3	898.4	882.4	835.2	772.1	754.4	750.6	741.2	732.1	723.1	714.4	705.9	697.6	689.5	681.6	673.8	666.3	593.0
75	1006.7	991.0	975.7	960.9	943.8	893.3	825.8	806.9	802.8	792.8	783.0	773.4	764.1	755.0	745.1	737.5	729.0	720.7	712.6	634.2
80	1064.4	1047.8	1031.6	1016.0	997.9	944.5	873.1	853.1	848.8	838.2	827.9	817.8	807.9	798.3	788.9	779.7	770.8	762.0	753.4	670.6
85	1126.0	1108.4	1091.4	1074.8	1055.6	999.1	923.7	902.5	898.0	886.7	875.8	865.1	854.7	844.5	834.6	824.9	815.4	806.1	797.1	709.4
90	1173.0	1154.7	1136.9	1119.7	1099.7	1040.8	962.2	940.2	935.4	923.7	912.3	901.2	890.4	879.8	869.4	859.3	849.4	839.8	830.3	739.0
95	1172.4	1154.1	1136.3	1119.1	1099.1	1040.3	961.7	939.7	934.9	923.3	911.9	900.7	889.9	879.3	868.9	858.6	849.0	839.3	829.9	738.6
100	1171.5	1153.1	1135.4	1118.2	1098.2	1039.5	961.0	939.0	934.2	922.5	911.1	900.0	889.2	878.6	868.3	858.2	848.3	838.7	829.2	738.0

tabla 2

Continuemos con el ejemplo anterior (rueda de radio 0,395 m y distancia entre filas de 12,5 cm). Queremos repartir una dosis de 40 kg/ha. En la columna correspondiente al radio de rueda de 0,395 m buscamos el valor $12,5 \times 40 = 500$. El valor más parecido a 500 en dicha columna es el de 492,5, al que corresponde la posición 45 de la palanca del graduador.

En la tabla número 3 se recogen los valores de la tabla 2 aplicados a diversas sembradoras SOLÀ provistas de la tolva para microgranulados con variador y piñones tanto a la salida de la máquina como a la entrada del variador.

En esta tabla los valores de la dosis ya no están multiplicados por la separación entre filas de siembra. Para obtener la posición de la palanca del variador basta con seleccionar la columna en la que aparezca nuestro tipo de máquina, rueda, separación entre líneas de siembra y dosis deseada y leer, en la misma fila, el valor de la columna «graduador».

Máquina	TRISEM			EUROSEM		SUPER-395-SD			SD-1203
Rueda	6.00-16	6.00-16	10.80-12	6.00-19	7.50-16	7.50-16	7.50-16	7.50-16	
Dist. entre filas	13 cm	13,5 cm	14 cm	12 cm	12 cm	16,5 cm	17,5 cm	18 cm	18 cm
Graduador	dosis (kg/ha)								
10	9,4	9,0	9,3	9,3	9,5	8,8	8,4	8,0	7,5
14	13,2	12,8	13,1	13,1	13,4	12,5	11,8	11,3	10,5
16	15,1	14,6	15,0	15,0	15,3	14,3	13,5	12,9	12,0
18	17,0	16,4	16,9	16,9	17,3	16,1	15,2	14,6	13,6
20	19,0	18,3	18,8	18,8	19,2	17,9	16,9	16,2	15,1
22	21,2	20,5	21,1	21,1	21,5	20,1	19,0	18,2	16,9
24	22,9	22,1	22,8	22,8	23,3	21,7	20,5	19,6	18,3
26	24,9	24,0	24,7	24,7	25,2	23,5	22,2	21,3	19,8
28	26,7	25,7	26,5	26,4	27,0	25,2	23,8	22,8	21,2
30	28,6	27,6	28,4	28,4	29,0	27,0	25,5	24,5	22,8
32	30,8	29,7	30,6	30,5	31,2	29,1	27,5	26,3	24,5
34	32,3	31,2	32,1	32,1	32,8	30,6	28,9	27,6	25,7
36	33,9	32,7	33,7	33,6	34,4	32,0	30,3	29,0	27,0
38	35,5	34,3	35,3	35,2	36,0	33,6	31,7	30,4	28,3
40	37,3	36,0	37,1	37,0	37,8	35,3	33,3	31,9	29,7
45	41,6	40,1	41,3	41,2	42,2	39,3	37,1	35,6	33,1
50	46,2	44,6	45,9	45,8	46,8	43,6	41,2	39,5	36,8
55	50,4	48,6	50,0	50,0	51,1	47,6	45,0	43,1	40,1
60	54,8	52,9	54,4	54,4	55,6	51,8	48,9	46,9	43,6
65	59,1	57,0	58,7	58,6	59,9	55,8	52,7	50,5	47,0
70	63,4	61,2	63,0	62,9	64,3	59,9	56,6	54,2	50,4
75	67,8	65,4	67,4	67,2	68,8	64,1	60,5	58,0	54,0
80	71,7	69,2	71,2	71,1	72,7	67,7	64,0	61,3	57,0
85	75,9	73,2	75,3	75,2	76,9	71,7	67,7	64,8	60,3
90	79,0	76,2	78,5	78,3	80,1	74,6	70,5	67,5	62,9
85	79,0	76,2	78,4	78,3	80,1	74,6	70,5	67,5	62,8
100	78,9	76,1	78,4	78,2	80,0	74,5	70,4	67,4	62,8

tabla 3

7. REPUESTOS

Las denominaciones DERECHA, IZQUIERDA, DELANTE y DETRÁS se refieren a las máquinas en sentido de marcha.

En los dibujos no se repiten las piezas de diferente mano. Leer en el despiece los números de referencia que las distinguen.

Al pedir recambios rogamos citar el número y tipo de tolva que figura en la PLACA DE IDENTIFICACIÓN.



Recuerde que puede sufrir heridas con los bordes afilados al cambiar componentes de la máquina.



Como norma general, con la tolva de microgranulados montada en la sembradora, evite trabajar debajo del conjunto suspendido del tractor. Si debe hacerlo, asegúrelo adecuadamente para evitar su desplome por pérdida de presión en el tractor

7.1 TOLVA Y DISTRIBUCIÓN

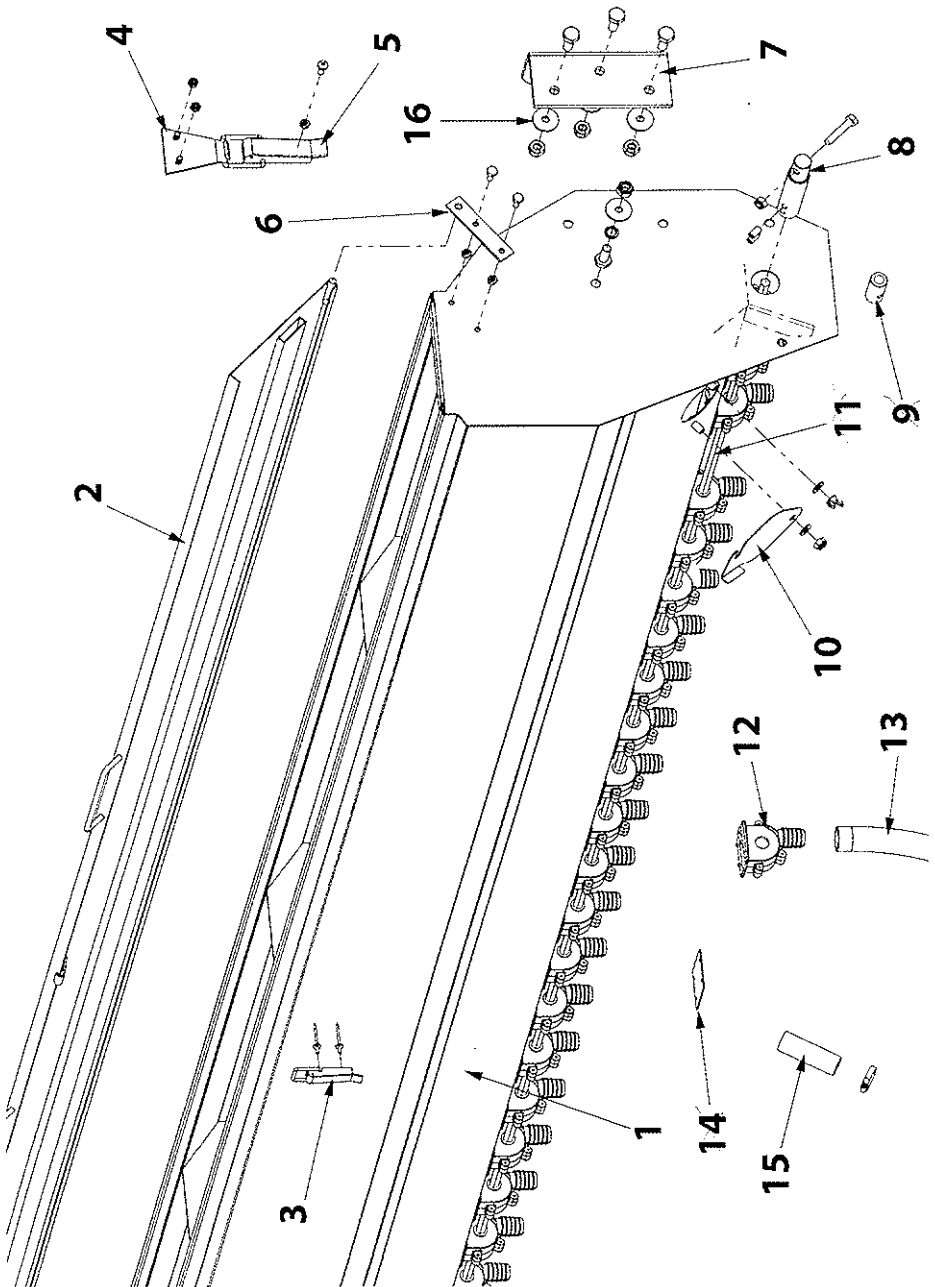


Figura	Código	Denominación
1	PS-021113	Tolva pratenses 250/21
1	PS-021114	Tolva pratenses 300/25
1	PS-021115	Tolva pratenses 350/29
1	PS-021116	Tolva pratenses 400/33
2	PS-021117	Tapa tolva pratenses 250
2	PS-021118	Tapa tolva pratenses 300
2	PS-021119	Tapa tolva pratenses 350
2	PS-021120	Tapa tolva pratenses 400
3	FE-650013	Cierre cajas 982 de 80 mm
4	PS-041119	Gancho lateral cierre tapa tolva GC
5	MC-159	Conjunto cierre tapa tolva GC
6	EE-031100	Pletina articulación tapa tolva pratenses
7	PX-021111	Ángulo soporte tolva (otras marcas)
8	ME-041121	Acoplamiento variador a eje micros TRI/888/OM
9	ME-041122	Acoplamiento variador a eje micros SD/GC
10	PX-021110	Trampilla vaciado tolva pratenses
11	PM-041100	Eje distribuidor 250 tolva pratenses
11	PM-041101	Eje distribuidor 300 tolva pratenses
11	PM-041102	Eje distribuidor 350 tolva pratenses
11	PM-041103	Eje distribuidor 400 tolva pratenses
12	MO-021117	Distribuidor pratenses completo
13	MP-907036	Rollo 10 m tubo «liquipu» Ø22
13	MP-907037	Rollo 15 m tubo «liquipu» Ø22
13	MP-907038	Rollo 20 m tubo «liquipu» Ø22
14	EE-041102	Tapeta sustitución distribuidor pratenses
15	CT-051100	Suplemento bota sembradora

1816

7.2 VARIADOR Y TRANSMISIÓN

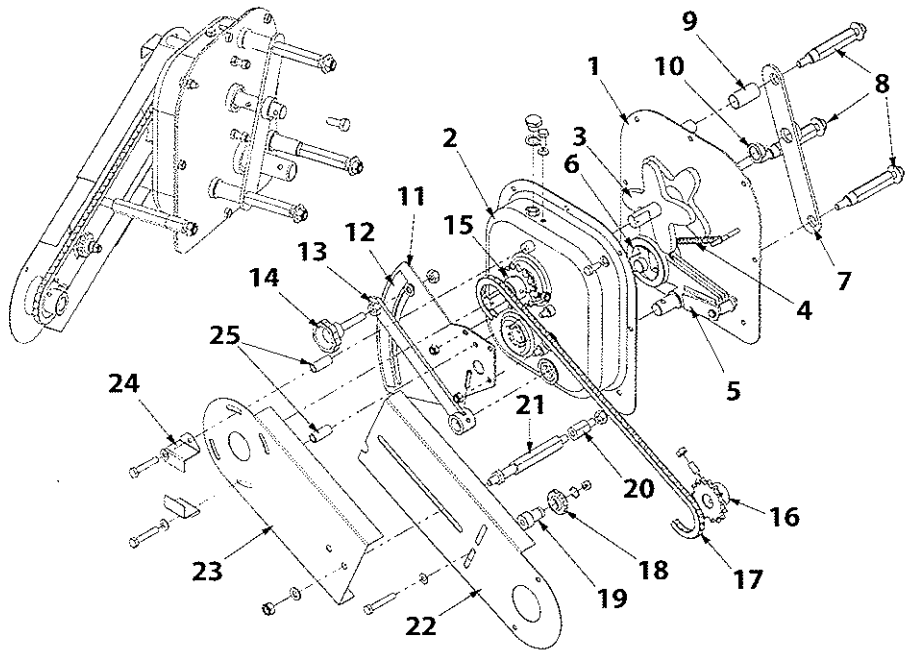


Figura	Código	Denominación
1	PS-041100	Base variador pratenses
2	PS-041120	Tapa variador pratenses
3	TA-0618	Excéntrica estrella variador semilla
4	ML-040101	Muelle retorno leva
5	MO-041103	Horquilla variador semilla
6	MO-041100	Conjunto eje giro libre pratenses
7	PS-041122	Buje entrada variador
8	ME-041123	Prolongación espárrago sujeción variador
9	CT-041107	Separador pletina buje entrada variador
10	FE-600004	Cojinete fricción 20/23/11.5
11	PX-041106	Graduador del variador pratenses
12	AD-041100	Adhesivo graduador pratenses
13	PS-041121	Palanca regulación variador
14	MV-09	Volante con espárrago M-10 rosca izquierda
15	PS-041112	Piñón 15Z 1/2" con eje cuentahectáreas
16	ME-041107	Piñón 15Z 1/2"
17	FE-605060	Cadena transmisión 1/2" L=1244,6
18	PL-040100	Piñón tensor para cadena 1/2"
19	ME-041117	Eje tensor cadena
20	ME-041120	Suplemento apoyo central tapacadenas
21	ME-041119	Apoyo central tapacadenas
22	PX-041108	Tapacadena inferior
23	PX-041107	Tapacadena superior
24	PX-041109	Soporte cuentahectáreas
25	CT-041106	Separador tapacadenas



MAQUINÀRIA AGRÍCOLA SOLÀ, S.L.

Carretera d'Igualada, s/n

Teléfono 938 68 00 60

Fax 938 68 00 55

www.solagrupo.com

Apartado de correos 11

08280 CALAF (Barcelona)