



épandeurs d'engrais centrifuges  
**SPECIAL-3**



---

**MISE EN SERVICE  
ENTRETIEN  
TABLEAUX DE DÉBIT  
RECHANGES**

---

lire attentivement ce manuel avant d'utiliser la machine

---

*Les sémoirs et épandeurs d'engrais SOLÀ sont fabriqués dans une usine spécialisée à cette production et les machines sont garanties par l'expérience de milliers d'utilisateurs.*

*Ce sont des machines d'haute technologie prévues pour un long service, sans pannes, pour travailler sur les conditions les plus diverses et avec des dispositifs simples et efficaces pour effectuer un excellent travail avec minimum d'entretien.*

*Avec l'information de toutes les possibilités et réglages, nous désirons vous aider à obtenir tout ce que vous attendez de nos machines.*



*Systeme de qualite certifie*

9ème Edition 02-2013

Ref.: CN-811006/FR

Interdite la reproduction totale ou partielle

Sujet à modifications sans préavis

---

## TABLE DE MATIÈRES

1. INTRODUCTION .....	4
2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES .....	5
3. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ .....	6
3.1 Signaux de sécurité .....	6
3.2 Utilisation en accord avec le dessin .....	8
3.3 Dispositions générales .....	8
4. NOTIONS ESSENTIELLES POUR L'ÉPANDAGE .....	10
4.1 Facteurs basiques .....	10
4.2 Distribution de l'engrais .....	11
5. MISE EN SERVICE .....	12
5.1 Attelage au tracteur .....	12
5.2 Transmission .....	12
6. REGLAGE DE L'ÉPANDEUR D'ENGRAIS .....	13
6.1 Méthode abrégée pour le réglage .....	13
6.2 Connaissance physique de l'engrais .....	14
6.3 Commande mécanique directe .....	15
6.4 Commande hydraulique directe .....	15
6.5 Essai de débit .....	16
7. GRAISSAGE ET ENTRETIEN .....	17
8. TABLEAUX DE DÉBIT .....	18
9. RECHANGES .....	20

# 1. INTRODUCTION

Avant de commencer à travailler, il est impératif de lire ce manuel et d'assimiler toutes les consignes de sécurité et conseils d'utilisation. Vous réduirez ainsi les risques d'accidents et de détérioration du matériel. En faisant un bon usage de cette machine, vous augmenterez sa durée de vie.

Ce manuel doit être lu par toutes les personnes opérant la machine (y compris préparatifs, réparation, entretien et transport).


Pour votre sécurité et celle de la machine, respectez toujours les instructions et conseils techniques de sécurité. SOLÀ décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme au loi en vigueur et aux consignes décrites dans ce manuel.

Dans les premiers chapitres vous trouverez les caractéristiques techniques et les consignes de sécurité ainsi que les consignes pour réaliser un bon épandage. Dans les sections de Mise en Service et Entretien, on détaille les connaissances essentielles nécessaires pour utiliser la machine. Des Tableaux de Dosage pour différents types d'engrais sont fournis en fin de catalogue ainsi que des vues éclatées de la machine destinées aux Rechanges.



SOLÀ se réserve le droit de modifier les illustrations, données techniques et poids indiqués dans ce manuel si à son avis ces modifications améliorent la qualité des épandeurs d'engrais.

## 2. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ÉPANDEUR D'ENGRAIS SPECIAL-3

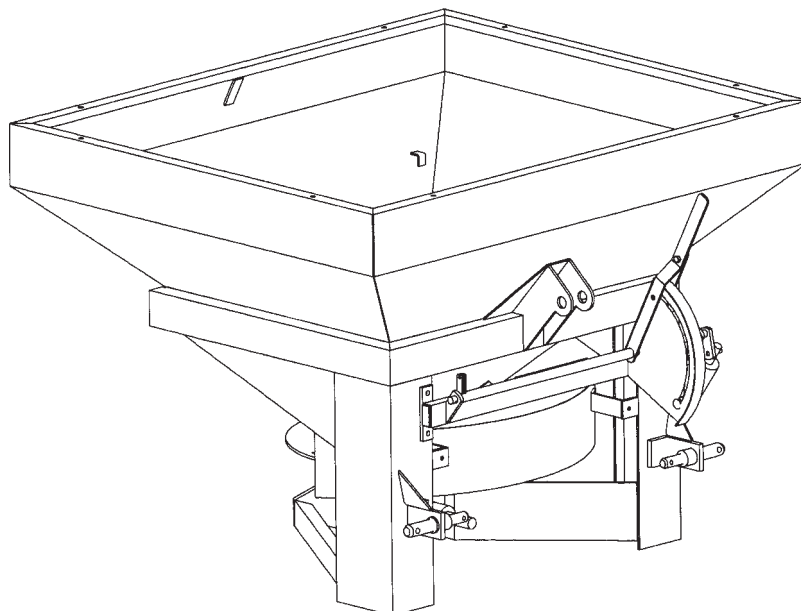

	SP-3/500	SP-3/750	SP-3/900
Capacité trémie (l)	500	750	900
Poids à vide (kg)	140	164	180
Largeur épandeur (cm)	132	132	150
Hauteur totale (cm)	97	114	123

### CARACTÉRISTIQUES COMUNES

- Largeur de travail de 18 m
- Disque d'épandage en acier inox.
- Traitement anti-corrosif avec peinture en poudre
- Commande hydraulique ou commande mécanique
- Boulons d'attelage cat. I et II
- Tamis anti-mottes
- Transmission avec fusible de sécurité

## 3. INSTRUCTIONS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ

### 3.1 SIGNAUX DE SÉCURITÉ

Dans ce manuel vous trouverez 3 signaux différents:



Pour faciliter le travail avec l'épandeur.




Pour éviter des dégâts à l'épandeur.



Pour éviter un danger aux personnes.

Sur l'épandeur, vous trouverez les signaux suivants:

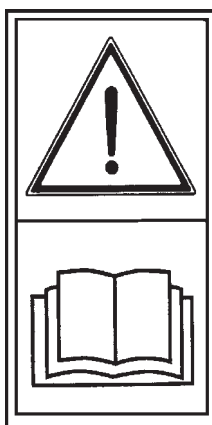

Lire attentivement le manuel d'utilitsation et suivre scrupuleusement les instructions de mise en service et de securité avant de commencer le travail



Arrêter le moteur du tracteur et éviter le démarrer pendant les travaux d'entretien ou de réparation du semoir.



Ne jamais se placer entre le tracteur et la machine pendant la manoeuvre d'attelage.



Maintenir une distance de sécurité par rapport à la machine. Risque d'écrasement.




Danger lié a la projection de l'engrais. Maintenir une distance de sécurité par rapport à la machine.



Possibilité de pénétration de fluide hydraulique à pression. Maintenir en bon état les conduits hydrauliques.



Rester à distance des pièces en rotation de la machine. Ne pénétrer jamais dans la zone de rotation lorsque le moteur tourne et que la prise de force est enclenchée

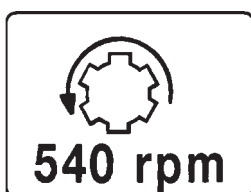

Sens et vitesse de rotation de la prise de force.



Point d'attelage pour soulever la machine

### 3.2 UTILISATION EN ACCORD AVEC LE DESSIN

- L'épandeur d'engrais **SOLÀ SPECIAL-3** a été fabriqué pour des tâches agricoles habituelles, en particulier pour la distribution d'engrais à base de produits minéraux.
- Le fabricant décline toutes responsabilités en cas d'utilisation non conforme aux instructions décrites dans ce manuel.
- L'utilisateur s'engage à respecter toutes les règles de sécurité liées à l'hygiène et à l'utilisation de la machine au travail et lors du transport sur route.
- La garantie du constructeur ne couvre pas les dégâts et dommages causés en cas de modifications apportées à la machine par l'utilisateur.

### 3.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Avant toute utilisation, vérifiez le bon état des sécurités en général et des éléments liés à la sécurité routière.
- Lors du transport sur route, respectez le code de la route.
- Avant le démarrage, familiarisez vous avec les commandes de la machine et leur fonctionnement.
- Faire très attention au moment de l'attelage de la machine au tracteur.
- La transmission à cardan doit toujours être protégée et en bon état. Il faut fixer les tubes protecteurs à l'aide de la chaîne prévue à cet effet.
- Le montage de la transmission doit toujours se faire avec le moteur du tracteur arrêté et la clé de contact retirée.
- Avant de d'enclencher la prise de force, vérifiez qu'il n'y a personne dans la zone de travail et à proximité de la machine.
- Il est strictement interdit de rester près des disques épandeurs lorsque la machine est en phase de travail.
- Remplissez l'épandeur lorsque celui-ci est posé sur le sol, le moteur du tracteur arrêté, la clé de contact retirée et les trappes de sortie de l'engrais fermées.



- Vérifiez que la charge à l'avant du tracteur est suffisante pour combler le porte-à-faux de l'épandeur d'engrais. Vérifiez la direction et le freinage du tracteur.
- Ne déposez pas de corps étrangers dans la trémie.
- Enclenchez toujours doucement la prise de force du tracteur. Des manoeuvres brusques peuvent être la cause de sérieuses avaries sur la machine.
- Pour le transport de l'épandeur, bloquez la commande hydraulique de descente. Avant de descendre du tracteur, posez l'épandeur d'engrais sur le sol, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact.
- Il est formellement interdit de monter sur le distributeur d'engrais pendant le transport ou lorsque la machine est en fonctionnement.
- Pendant les travaux d'entretien sur la machine levée, posez le distributeur sur des blocs dans une position stable.
- Avant le démarrage, vérifiez la visibilité autour de la machine et qu'il n'y ait personne dans la zone de travail.
- Avant de travailler sur l'installation hydraulique, on doit baisser la machine, éliminer la pression du circuit et arrêter le moteur.
- Les tubes et les tuyaux des circuits hydrauliques ont un vieillissement naturel. La vie utile de ces éléments ne doit pas dépasser les six ans. Vérifier souvent leur état et remplacer au bout d'un temps.
- Après un long trajet, il est possible que l'engrais soit compacté. Il faut alors ouvrir totalement les vannes, embrayer lentement la prise de force et laisser tomber un peu d'engrais. Après cette opération, placez les leviers dans la position souhaitée et commencez à travailler.
- N'essayez jamais de faire sortir l'engrais par la partie supérieure de la trémie car vous risquez de détériorer l'agitateur.

## 4. NOTIONS ESSENTIELLES POUR L'ÉPANDAGE


### 4.1 FACTEURS BASIQUES

1. GRANULOMETRIE DE L'ENGRAIS: refusez les engrais ayant des grains de tailles diverses ou qui cassent facilement car cela rendrait impossible une distribution uniforme.
2. VITESSE DE LA PRISE DE FORCE: la vitesse de la prise de force détermine la vitesse de rotation des disques et par conséquent la largeur d'épandage. La vitesse de rotation de la prise de force doit être de 540 tours/min.
3. VITESSE D'AVANCEMENT: les variations de vitesse d'avancement modifient la quantité d'engrais déposée sur le sol. En conséquence, elle doit être la plus uniforme possible.
4. POSITION DE LA TRÉMIE: la trémie doit garder une position horizontale. Toutes inclinaisons modifient la distribution de l'engrais.
5. HAUTEUR DE TRAVAIL: l'hauteur de travail doit être constante et de 75 cm au dessus du sol. Cette hauteur doit être vérifiée sur le terrain à épandre et pas seulement lors de l'accrochage.
6. NE PAS ÉPANDRE S'IL Y A DU VENT: le vent modifie le parcours des grains et leur distribution. Son influence augmente avec la largeur de travail, les petites doses et les irrégularités de taille de l'engrais.
7. USAGE DES DISQUES ET DES PALETTES: les disques et les palettes sont des éléments essentiels dans la distribution de l'engrais. L'usure des disques et des palettes peut altérer la distribution de l'engrais de façon importante. Il faut les garder en bon état.
8. VÉRIFIEZ LE DÉBIT D'ENGRAIS: faites un essai préalable pour connaître exactement la quantité d'engrais distribuée sur le terrain. Le dosage peut varier selon le type d'engrais, la densité, l'humidité, etc.
9. DISTANCE ENTRE PARCOURS ADJACENTS: garder la distance entre parcours adjacents est essentiel pour une bonne distribution. Pour connaître cette distance, il faut se référer aux instructions de chaque type d'engrais détaillé dans ce manuel.


## 4.2 DISTRIBUTION DE L'ENGRAIS

La quantité d'engrais déposé sur le sol est très important pour le rendement de la récolte.

Mais aussi importante c'est l'uniformité de distribution de cet engrais sur le sol. Veuillez trouver ci-dessous un diagramme de distribution d'engrais d'un épandeur SP-3:

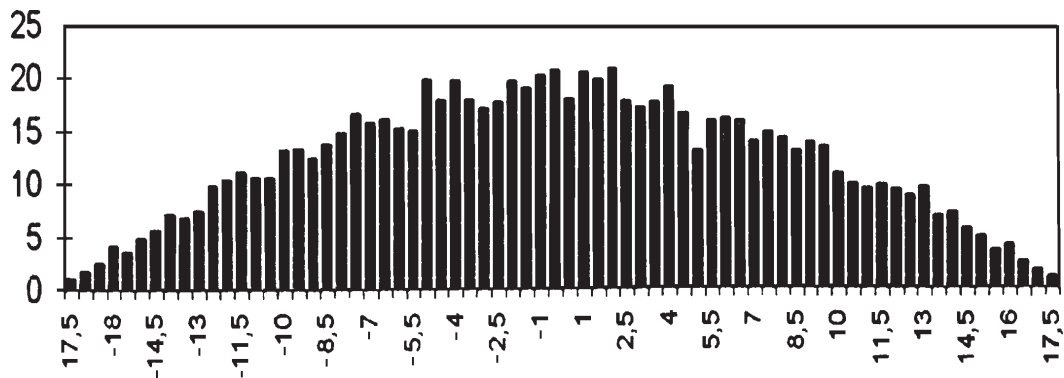

Pour avoir uniformité de distribution on duera épandre l'engrais de telle sorte que les passages restent reversés. Veuillez trouver ci-dessous un diagramme plan avec le résultat final:

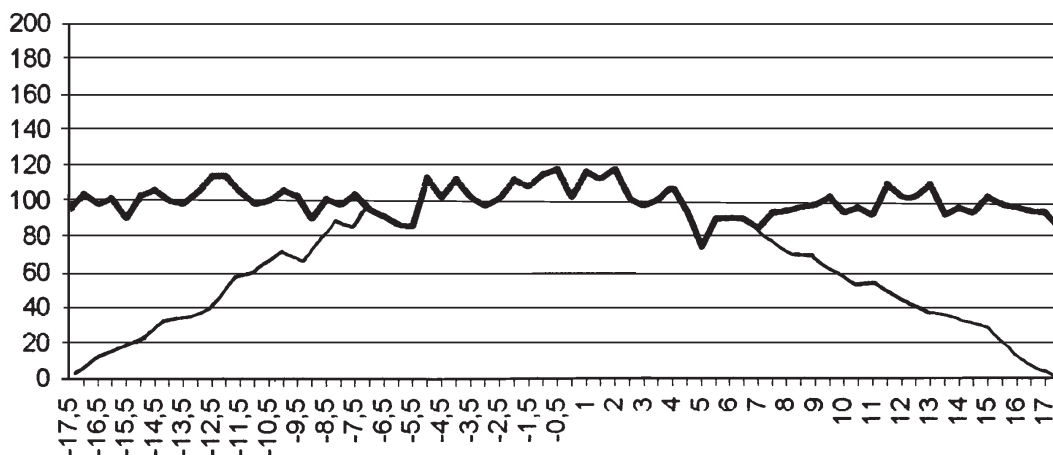


La régularité de distribution doit se mesurer avec le coefficient de variation. On doit calculer le CV avec une formule statistique à partir des renseignements obtenus du reversement. Concernant un accord des fabricants d'engrais, le CV est très bon s'il est par dessous du 10%, moyen entre le 10% et le 15% et à éviter s'il est par dessus le 15%.

## 5. MISE EN SERVICE

### 5.1 ATTELAGE AU TRACTEUR

L'épandeur d'engrais SPECIAL-3 est muni de boulons de catégorie I et II pour l'attelage à trois points au tracteur. En position de travail, l'épandeur doit rester horizontal et approx. à 75 cm du disque au sol.

### 5.2 TRANSMISSION

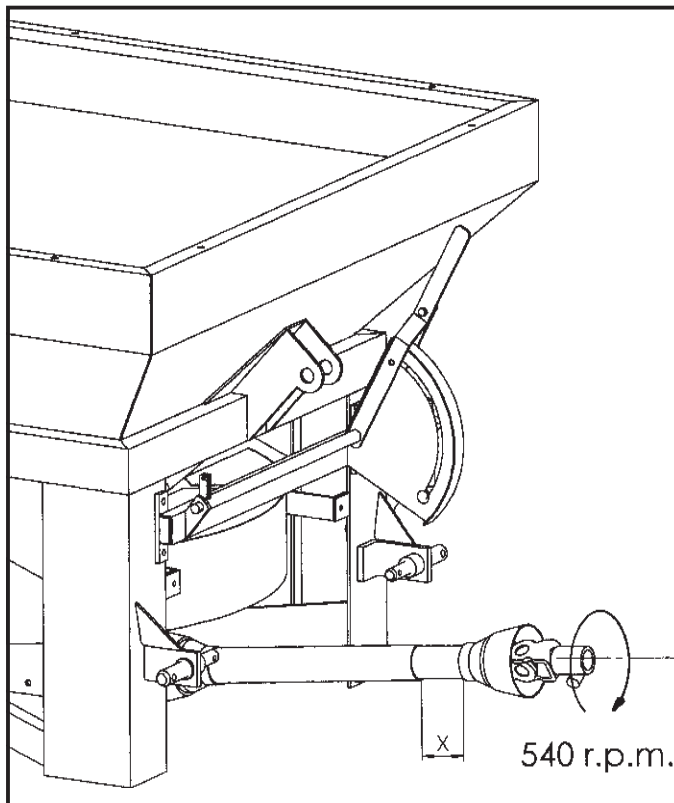

La transmission doit travailler à une vitesse de 540 r.p.m. et il est important qu'elle soit constante pendant le travail.

Vérifiez que les butts des axes télescopiques ne se touchent pas quand on lève l'épandeur dans la position de travail (x). Coupez ces butts si nécessaire, et laissez un espace suffisant pour que dans la position la plus étendue, elle reste branchée à quelques 15 cm.

fig.1



Manipuler toujours la transmission avec le moteur arrêté. Vérifiez toujours le bon état de la transmission et de sa protection. Fixez les chaînes de la transmission pour supprimer l'entraînement en rotation de la transmission.



Débranchez la prise de force du tracteur quand vous laissez l'épandeur au sol pour éviter que la transmission ne travaille avec un angle trop important (maximum 35°). Embrayez toujours doucement la prise de force du tracteur. Les démarrages brusques sont la cause de sérieuses pannes de l'épandeur.

## **6. REGLAGE DE L'ÉPANDEUR D'ENGRAIS**

### **6.1 MÉTHODE ABRÉGÉE POUR LE RÉGLAGE**

Le méthode pour le réglage de l'épandeur d'engrais est le suivant:

1. Connaître le genre d'engrais, la granulométrie, la densité, la rupture des grains, etc., pour faire la comparaison avec un engrais similaire des tableaux de dosage de ce manuel.
2. Connaître la dose de travail en kg/hectare qu'il faut épandre selon la culture, le sol et le genre d'engrais.
3. Voir le tableau de dosage pour chaque genre de fertilisant et chercher le débit approprié dans les cases de kg/ha en fonction de la vitesse d'avancement. Réglez le contrôle de débit suivant les données du tableau.
4. Faire un essai de débit pour vérifier que le dosage est correct.
5. Épandre l'engrais sur un petit terrain bien connu pour vérifier tous les réglages.

## 6.2 CONNAISSANCE PHYSIQUE DE L'ENGRAIS

La distribution du fertilisant peut beaucoup changer si les caractéristiques de l'engrais sont différentes. En conséquence, il faut un réglage différent du distributeur d'engrais pour chaque type d'engrais. Les propriétés physiques qui définissent un engrais sont essentiellement la densité et la granulométrie.

**DENSITÉ:** c'est le poids par unité de volume et on le mesure en kg/dm<sup>3</sup>. La densité peut varier selon l'humidité de l'engrais. Il faut comparer la densité de l'engrais qu'on utilisera avec la densité d'un des engrais du tableaux de dosage.

**GRANULOMÉTRIE:** la granulométrie nous donne la taille moyenne, ou bien la taille des divers groupes de grains. Sur les tableaux de dosage, on voit les granulométries de chaque engrais. Chaque engrais est divisé en 4 groupes selon la diamètre des grains et le pourcentage de grains de chaque groupe:

Ø 4,75	% des grains tel que Øgrains > 4,75 mm
Ø 3,3	% des grains tel que 3,3 mm < Øgrains < 4,75 mm
Ø 2	% des grains tel que 2,0 mm < Øgrains < 3,3 mm
Ø <2	% des grains tel que Øgrains < 2,0 mm

Par convention, la partie qui contient plus de 50%, détermine le classement de l'engrais. Pour bien pouvoir classer un engrais, il faut que 90% des grains se trouvent dans un maximum de 3 groupes qui se suivent.

Il existe des tamis homologués de ces 4 tailles pour vérifier d'une façon simple les granulométries de chaque engrais. On peut ensuite comparer avec les trableaux de dosage.

### 6.3 COMMANDE MÉCANIQUE DIRECTE

Avec les leviers de commande mécanique on règle les deux sorties au même temps. Pour fermer, on doit tirer les leviers en haut.

Pour l'ouverture, on doit baisser les leviers jusqu'à la position montrée sur les tableaux de la page 19, selon le débit choisi pour l'épandage.

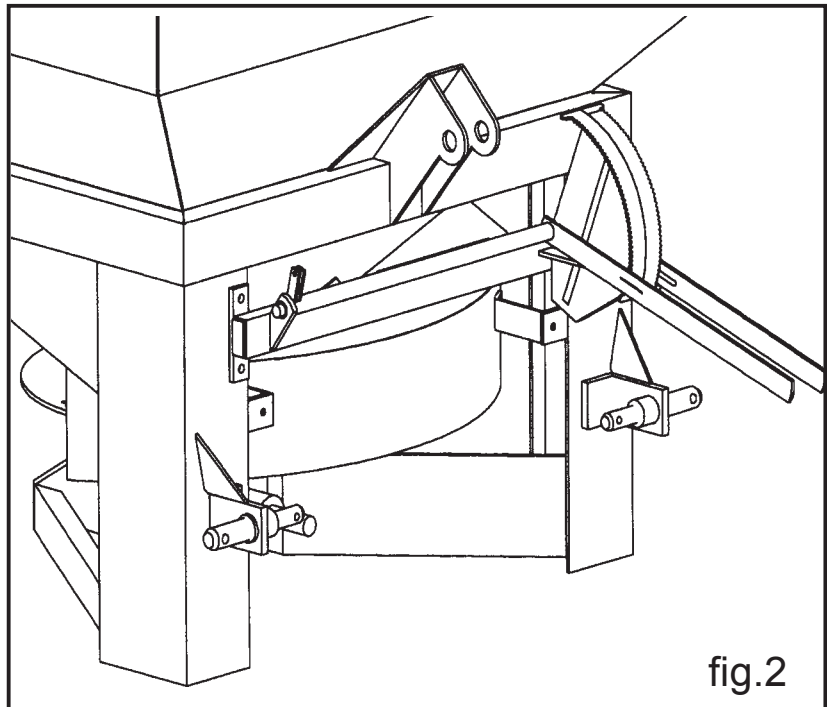


fig.2

### 6.4 COMMANDE HYDRAULIQUE DIRECTE

Avec la commande hydraulique on peut régler les deux sorties au même temps, bien qu'il est possible d'actionner seulement la gauche, en retirant le vis d'union des leviers. Avant de travailler, avec les trappes fermées, placer le bout des leviers dans la position du graduateur, correspondante au débit choisi pour l'épandage.

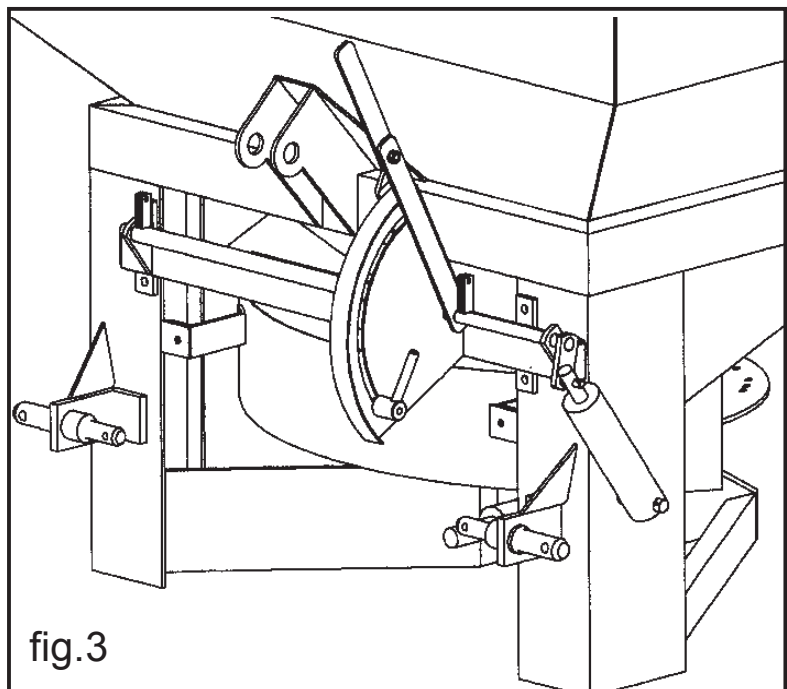


fig.3

Pour travailler, ouvrir la soupape de fermeture de façon que le cylindre hydraulique puisse agir sur les leviers. Situer la soupape de fermeture dans un lieu accessible dès l'intérieur du tracteur.

## 6.5 ESSAI DE DÉBIT

Pour connaître le débit d'engrais réel de l'épandeur, il faut faire un essai en mesurant la quantité d'engrais qui sort par les trappes pendant un minute (cette donnée pour chaque type d'engrais, on la trouve dans les tableaux de dosage). A partir de cette donnée, la quantité à épandre par hectare dépend seulement de la vitesse d'avancement.

Pour procéder à cet essai, faire comme suit:

- Démonter le plateau.
- Placer un récipient sous les sorties de la trémie pour ramasser l'engrais.
- Faire tourner la prise de force à 540 r.p.m.
- Placez le but du graduateur dans la position souhaitée.
- Ouvrir les trappes pendant 1 minute.
- Peser l'engrais ramassé (on obtiendra les kg/min).

Pour obtenir le débit en kg/ha, utiliser la formule suivante:

$$\text{DOSE (kg/ha)} = \frac{600 \times \text{débit (kg/min)}}{\text{vitesse (km/h)} \times \text{largeur de travail (m)}}$$

Regler le levier de commande et répéter ces opérations jusqu'à l'obtention du débit souhaité.



## 7. GRAISSAGE ET ENTRETIEN



Lubrification chaque jour de l'arbre de la prise de force.

Il est recommandable de nettoyer l'épandeur avec de l'eau sous pression abondante après chaque utilisation.

Si la machine doit être parquée pendant une longue période, il est recommandable de la protéger avec de l'huile, gazoil ou n'importe quel inhibiteur de corrosion.

Les boîtes à engrenages sont lubrifiées avec la graisse type NLGI 00 (graisse au lithium EP 00). Vérifiez-en le niveau par le bouchon de remplissage régulièrement, et remplissez-les en cas de perte.


## 8. TABLEAUX DE DOSAGE

Dans les tableaux de dosage, la dose épanchée en kg/ha est indiquée pour chaque type de fertilisant en fonction de la largeur de travail et de la vitesse d'avancement.

Les quantités sont données à titre indicatif car le débit prévu peut changer à cause des variations de granulométrie, de densité, humidité, etc.

Pour les fertilisants qu'ils ne sortent pas dans les tableaux, on doit chercher le plus pareil en densité.

### SYMBOLES UTILISÉS



= largeur de travail ou distance entre parcours



= position du levier de réglage.

**Kg/min**

= débit de sortie en kg/min.

**Km/h**

= vitesse d'avancement en km/h.



= position des palettes sur le disque

SP-3 kg/ha.	engrais: NITRATE AMONIQUE CALCIQUE 26%				engrais: NPK 15-15-15				engrais: POTASSE				engrais: URÉE 46%N				
	densité : 1,02 kg/dm <sup>3</sup> granul. : Ø4,75=9% Ø2=12% Ø3,3=77% Ø<2=2%				densité : 1,11 kg/dm <sup>3</sup> granul. : Ø4,75=2% Ø2=65% Ø3,3=30% Ø<2=3%				densité : 1,04 kg/dm <sup>3</sup> granul. : Ø4,75=4% Ø2=50% Ø3,3=44% Ø<2=2%				densité : 0,75 kg/dm <sup>3</sup> granul. : Ø4,75=0% Ø2=95% Ø3,3=0% Ø<2=5%				
	18				18				18				12				
Kg/min	kg/ha			Kg/min	kg/ha			Kg/min	kg/ha			Kg/min	kg/ha				
	6	8	10		6	8	10		6	8	10		6	8	10	12	
4	28	21	17	14	50	37	30	25	7	39	29	23	19	58	44	35	29
5	39	29	23	19	67	50	40	33	9	50	37	30	25	75	56	45	37
6	72	54	43	36	105	79	63	53	16	89	67	53	44	117	87	70	58
7	117	87	70	58	150	112	90	75	24	133	100	80	66	167	125	100	83
8	178	133	107	89	194	146	117	97	32	178	133	107	89	217	162	130	108
9	222	166	133	111	244	183	147	122	40	222	166	133	111	267	200	160	133
10	261	196	157	130	283	212	170	141	48	266	200	160	133	317	237	190	158
11	289	216	173	144	327	245	196	163	54	300	225	180	150	358	269	215	179
12	316	237	190	158	377	283	226	188	63	350	262	210	175	408	306	245	204
13	355	266	213	177	427	320	256	213	72	400	300	240	199	475	356	285	237
14	389	291	233	194	477	358	286	238	80	444	333	266	222	516	387	310	258
15	422	316	253	211	527	395	316	263	88	488	366	293	244	566	425	340	283
16	450	337	270	224	566	424	340	283	92	511	383	306	255	600	450	360	300
17	488	366	293	244	605	453	363	302	96	533	399	320	266	633	475	380	317
18	533	399	320	266	655	491	393	327	102	566	424	340	283	666	500	400	333
19	577	433	346	288	699	524	420	349	107	594	445	356	296	700	525	420	350
20	611	458	366	305	744	557	446	371	111	616	462	370	307	741	556	445	371

## 9. RÉCHANGES

Les dénominations DROITE, GAUCHE, AVANT et ARRIÈRE font référence aux machines dans le sens de marche comme l'indique le dessin.

Aux dessins ci-après, on ne répète pas toutes les pièces. Lire dans le dépiècement le numéro de référence de chacune d'elles.

Veillez indiquer le numéro et le type de la machine pour toutes les commandes de pièces de rechange.

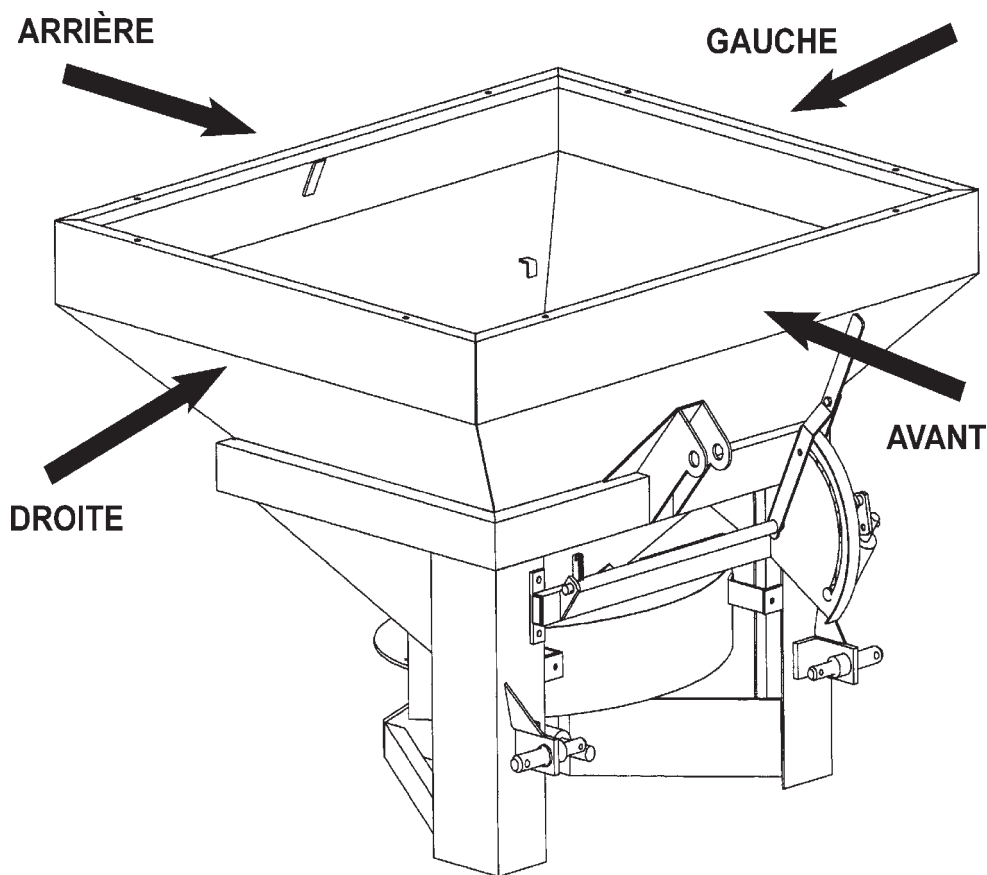


fig.4



Comme principe général, évitez de travailler sous la machine suspendue du tracteur. Dans le cas que ce soit indispensable de le faire, bien fixer le tracteur pour éviter son écroulement par perte de pression.

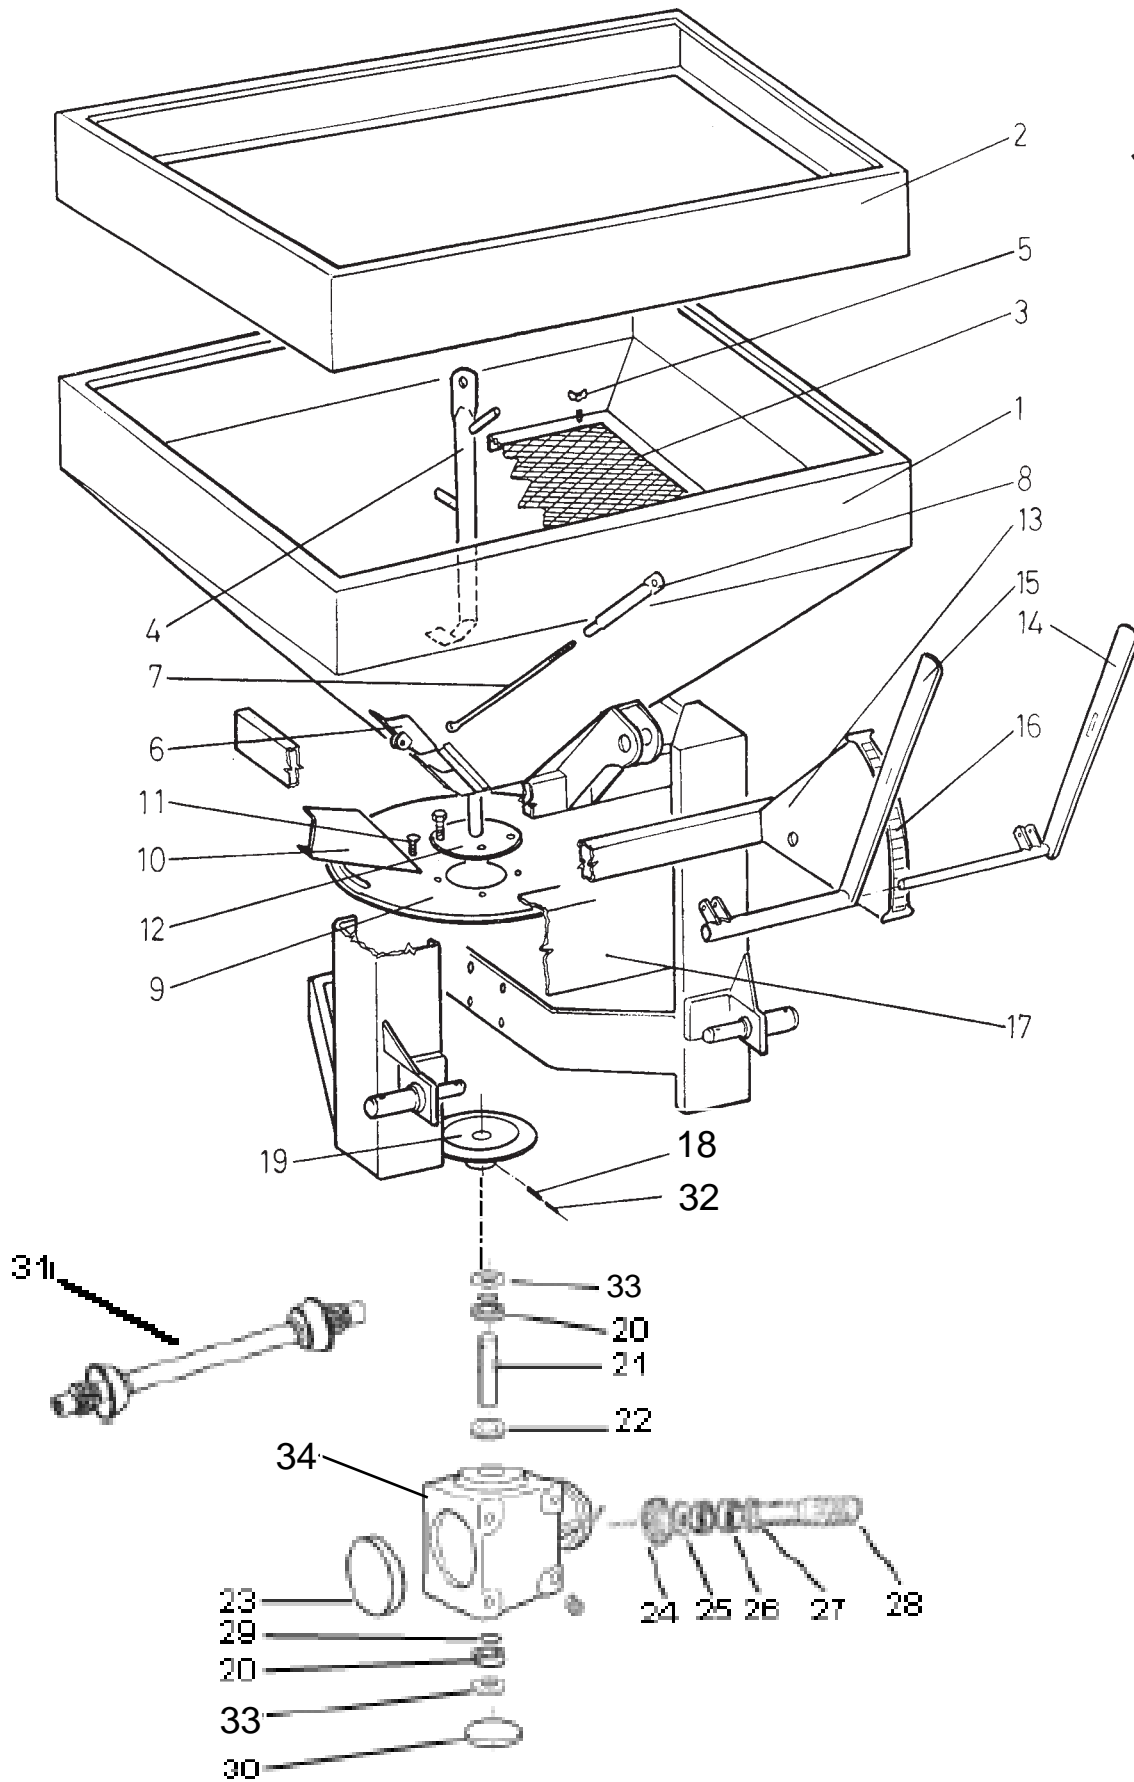


Figure	Code
1	PS-2302
2	PS-2306
2	PS-025401
3	PS-2305
4	PS-2307
5	315 8 I
6	PS-2308/I
6	PS-2308/D
7	PM-045401
8	MT-224
9	EE-045138
10	PX-045401
11	603 8X20 I
12	PS-2406
13	PS-045401
14	PS-045403
15	PS-045402
16	AD-045100
17	PS-045408
18	1481 8x38 BI
19	ME-045401
20	472 52
21	ME-045169
22	ME-045167
23	FE-660005
24	ME-045168
25	ME-045170
26	FE-600096
27	FE-601040
28	ME-045156
29	FE-600097
30	FE-600006
31	FE-608015
32	1481 5X38 BI
33	FE-601000
34	ME-045155

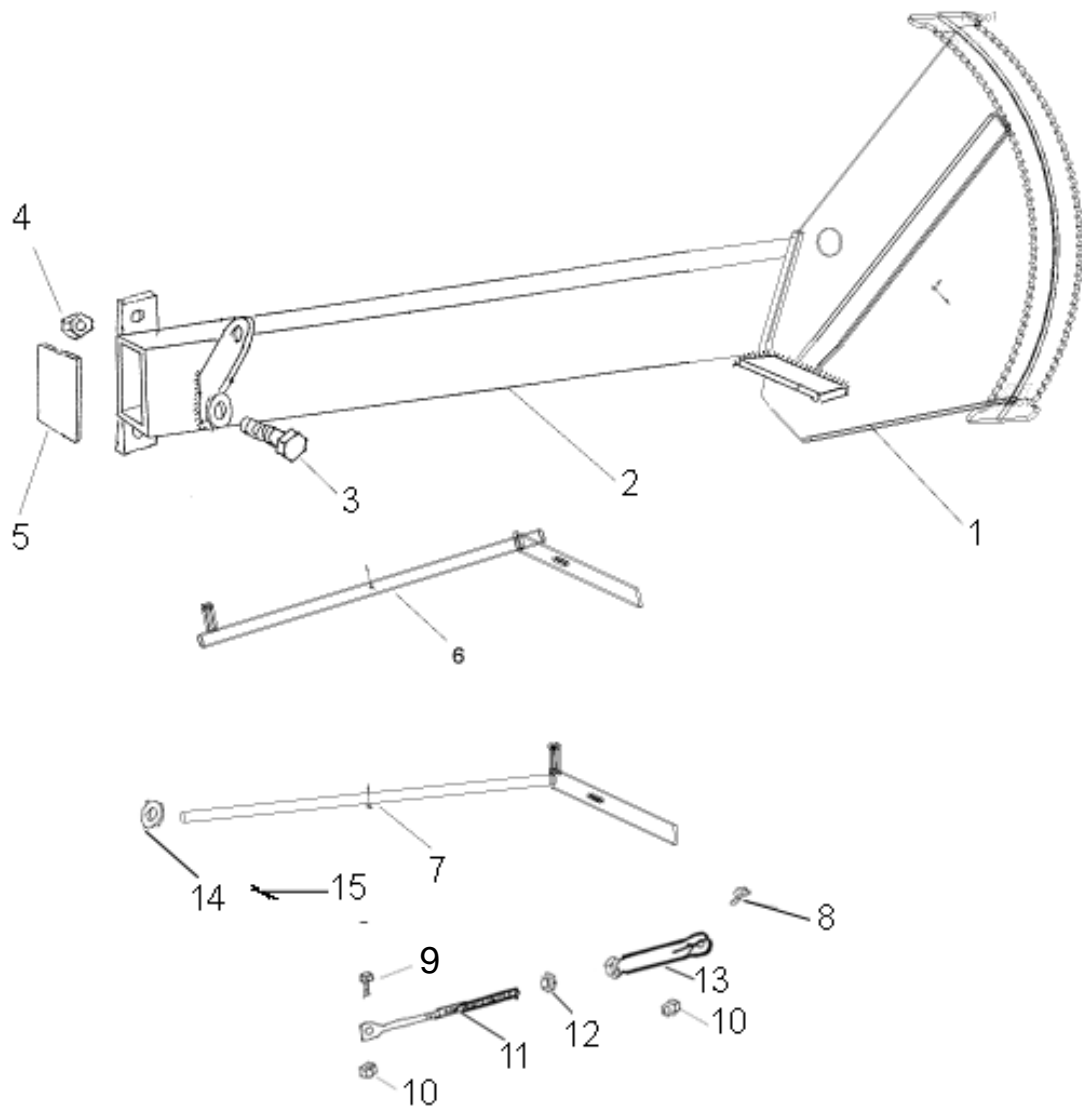


Figure	Code
1	PS-045400
2	PS-045401
3	933 10X30 8.8 B
4	985 10
5	T07-107
6	PS-045402
7	PS-045403
8	933 6X20 8.8 B
9	933 6X25 8.8 B
10	985 6
11	PM-045401
12	934 12/150 BI
13	MT-224
14	125 16 BI
15	94 5X32 BI

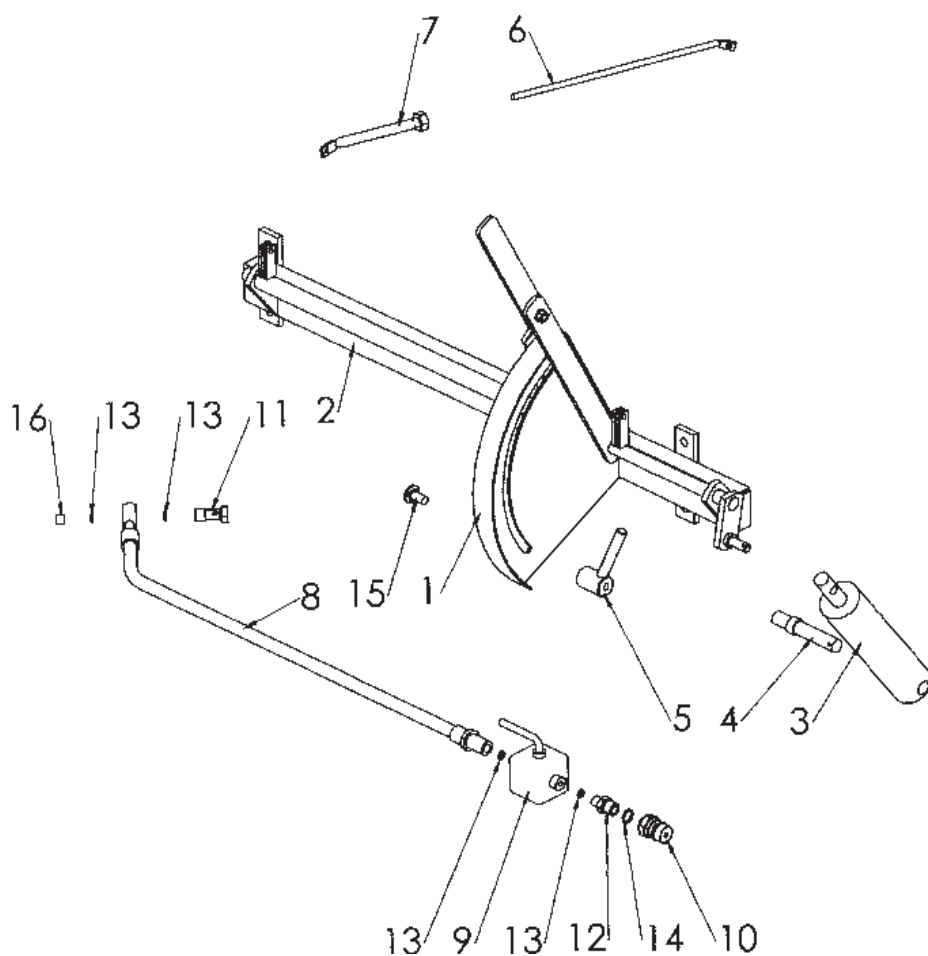


Figure	Code
1	AD-045100
2	PS-045405
3	CO-045401
4	BU-045401
5	PS-045407
6	PM-045401
7	MT-224
8	HI-700018
9	HI-706004
10	HI-701000
11	HI-702000
12	HI-704008
13	HI-705001
14	HI-705002
15	EE-045143
16	ME-100210







Carretera d'Igualada, s/n  
Teléfono 938 68 00 60  
Fax 938 68 00 55  
[www.solagrupo.com](http://www.solagrupo.com)  
Apartado de correos 11  
08280 CALAF (Barcelona)